


## MicroPOS LK-B420D

### Kratki priručnik za instalaciju


#### Dijelovi pisača

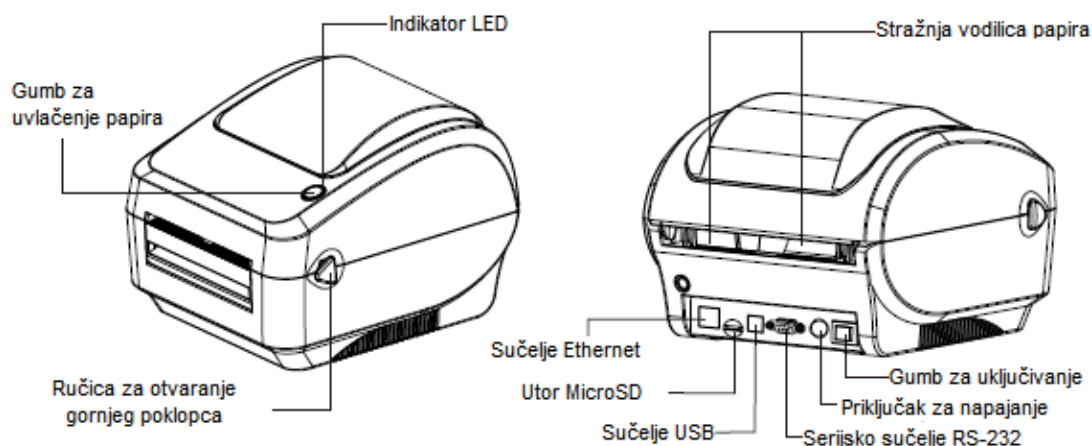

**Napomena:** Slika sučelja u kratkom priručniku za instalaciju ilustrativne je naravi. Provjerite specifikaciju proizvoda kako biste saznali dostupnost sučelja.

#### Instalacija pisača


1. Postavite pisač na čvrstu ravnu površinu i provjerite li je prekidač u položaju isključeno.
2. Povežite pisač i računalo kabelom za paralelno sučelje odnosno kabelom RS-232 ili USB.
3. Utaknite kabel za napajanje u utičnicu na stražnjoj strani pisača i valjano uzemljenu električnu utičnicu.

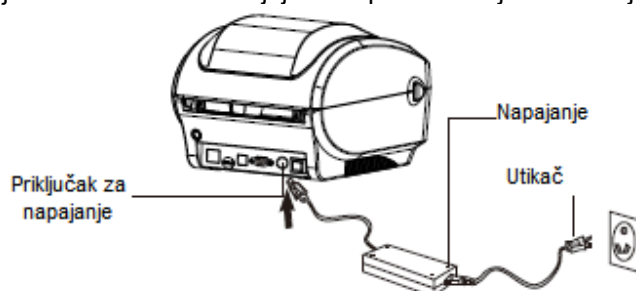


**Napomena:** Stavite prekidač za uključivanje u položaj ISKLJUČENO prije nego utaknete kabel za napajanje.

#### Ulaganje naljepnica


1. Umetnite osovinu u kolut s naljepnicama (\*uklonite adapter veličine 1,5" s fiksnog jezičca kada je promjer središta koluta veličine 1", koristite samo osovinu).

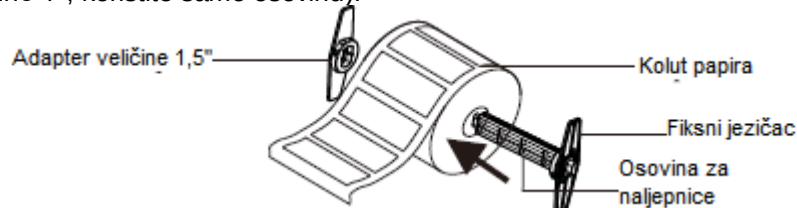


2. Otvorite gornji poklopac pisača - gurnite ručice za otvaranje gornjeg poklopca prema naprijed.

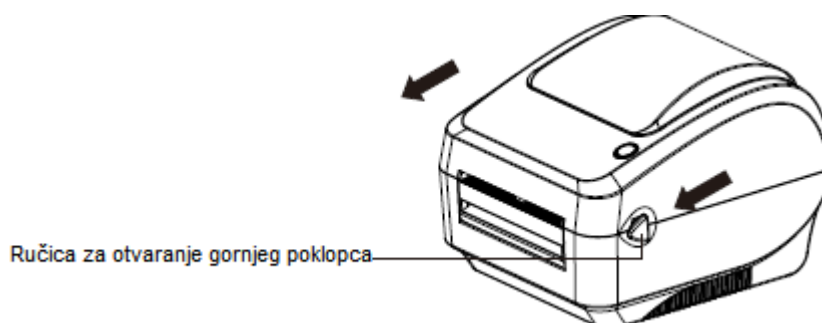

3. Postavite kolut papira na ležište.
4. Uvucite papir kroz vodilicu naljepnica tako da strana na kojoj se ispisiuje gleda nagore i prebacite preko valjka.
5. Podesite vodilice naljepnica po potrebi pomoću gumba tako da vodilice tek dodiruju rubove.

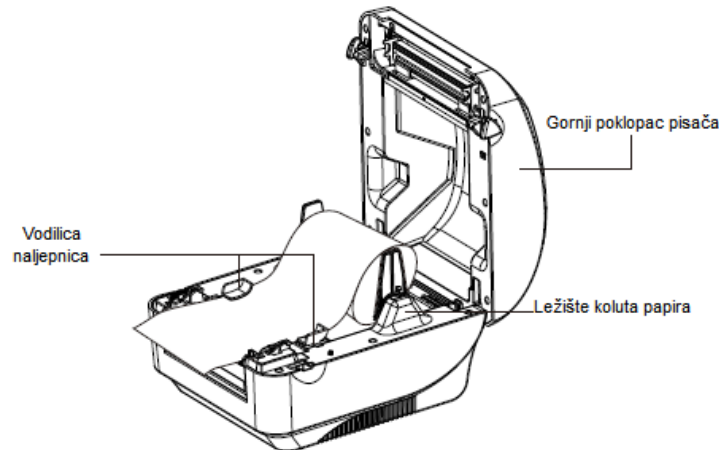

6. Zatvorite gornji poklopac pisača i provjerite je li čvrsto zavravljen.
7. Odredite vrstu senzora medija pomoću alata za dijagnostiku Diagnostic tool i kalibrirajte izabrani senzor (pogledajte odjeljke Alat za dijagnostiku i Kalibracija senzora u nastavku).

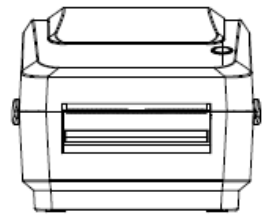

#### Napomena:

1. Kalibrirajte senzor razmaka/crne točke kada promijenite medij.
2. Kvaliteta ispisa može biti loša ne zatvorite li i ne zaboravite čvrsto gornji poklopac.

#### Funkcije gumba

##### 1) Uvlačenje naljepnica

Kada je pisač spreman za rad, pritisnite gumb za uvlačenje kako biste uvukli jednu naljepnicu do početka sljedeće.

##### 2) Stanka u ispisu

Dok pisač ispisiuje, pritisnite gumb kako biste privremeno zaustavili ispisivanje. Indikator LED bljeska plavim svjetlom dok je ispis zaustavljen. Za nastavak ispisa, ponovo pritisnite gumb.


#### Alat za dijagnostiku

Alat za dijagnostiku sastoji se od nekoliko programa koji omogućuju uvid u postavke i stanje pisača, npr.: postavke pisača, preuzimanje grafike, fontova i internog programa, stvaranje fontova vrste bitmap i slanje naredbi pisaču. Pomoću ovog praktičnog alata možete vidjeti stanje pisača i postavke te tražiti uzrok greške.








Napomena: Alat funkcionira s verzijom internog programa pisača V1.00 i novijim.

#### Pokrenite alat za dijagnostiku

- 1). Dvaput pritisnite ikonu alata za dijagnostiku  'kako biste pokrenuli program.
- 2) Dostupne su tri značajke: Konfiguracija pisača, Upravljanje datotekama i alat za naredbe.

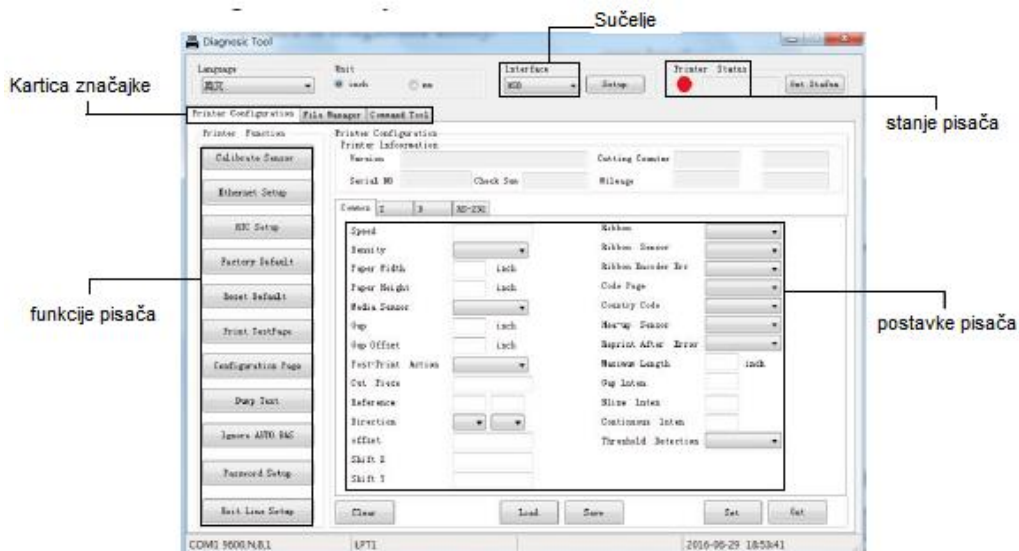


3) Detaljan popis funkcija grupe Funkcije pisača u nastavku:


|                                                                                   | Funkcija                  | Opis                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Kalibracija senzora       | Kalibracija senzora navedenih u polju senzora medija  |
|  | Postavke Ethernet         | Postavke adrese IP, maske mreže, gateway za Ethernet  |
|  | Postavke sata             | Sinkronizacija sata s računalom                       |
|  | Zadane postavke           | Inicijalizacija pisača i vraćanje tvorničkih postavki |
|  | Reset pisača              | Resetiranje pisača                                    |
|  | Ispis probne stranice     | Ispis probne stranice                                 |
|  | Stranica za konfiguraciju | Stranica za konfiguraciju                             |
|  | Ispis memorije            | Pokretanje ispisa memorije                            |
|  | Zanemari AUTO, BAS        | Zanemari preuzimanje programa AUTO, BAS               |
|  | Postavka lozinke          | Postavka lozinke za dijagnostički alat                |
|  | Prekid načina Line        | Prekid načina Line                                    |

### Kalibracija senzora


- 1.) Dvaput pritisnite ikonu alata za dijagnostiku  'kako biste pokrenuli program.
- 2.) Označite povezano sučelje računala povezano s pisačem.

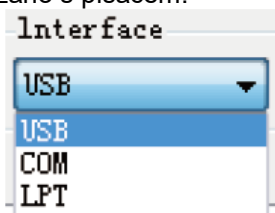

- 3.) Pritisnite gumb Calibrate Sensor (kalibracija senzora) kako biste odredili postavke.

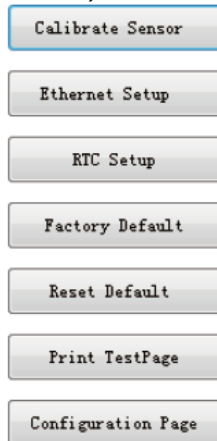

- 4.) Označite vrstu medija (razmak/crna točka/kontinuirani) i vrstu kalibracije (automatski ili ručno) kako biste kalibrirali senzor određen u polju za vrstu senzora. Za medije opće namjene morate samo odrediti vrstu medija i zatim pritisnuti gumb Calibrate (kalibriraj).

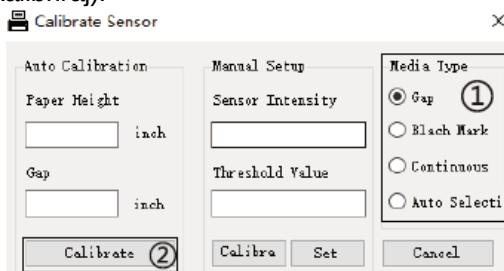

### Napomena:

- \* Detaljnije informacije i značajke pisača potražite u Priručniku za korisnika na CDu koji ste dobili.
- \* Specifikacije, pribor, dijelovi i programi podložni su izmjenama bez najave.