



RUČNI TERMINAL (PDA)

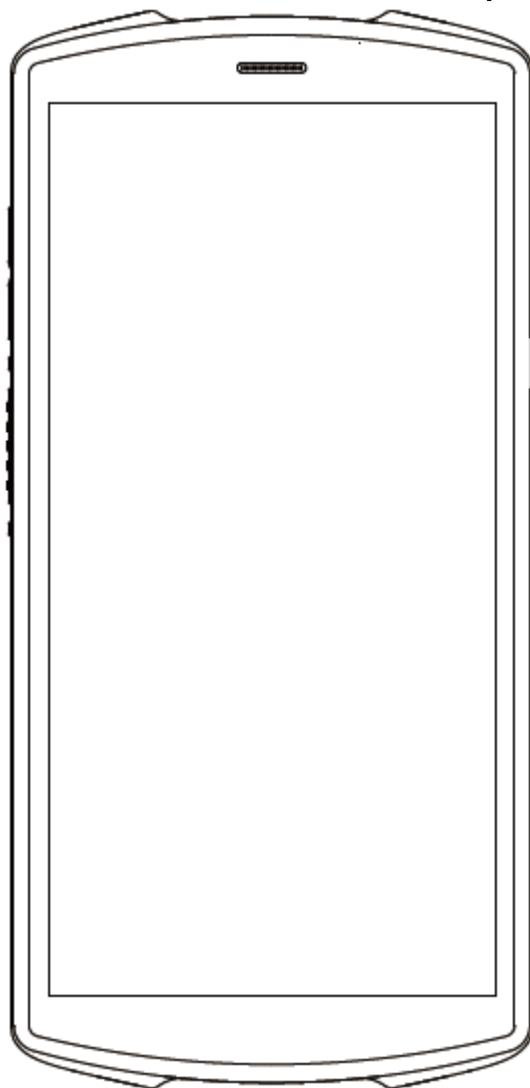

Kratki priručnik

OPIS

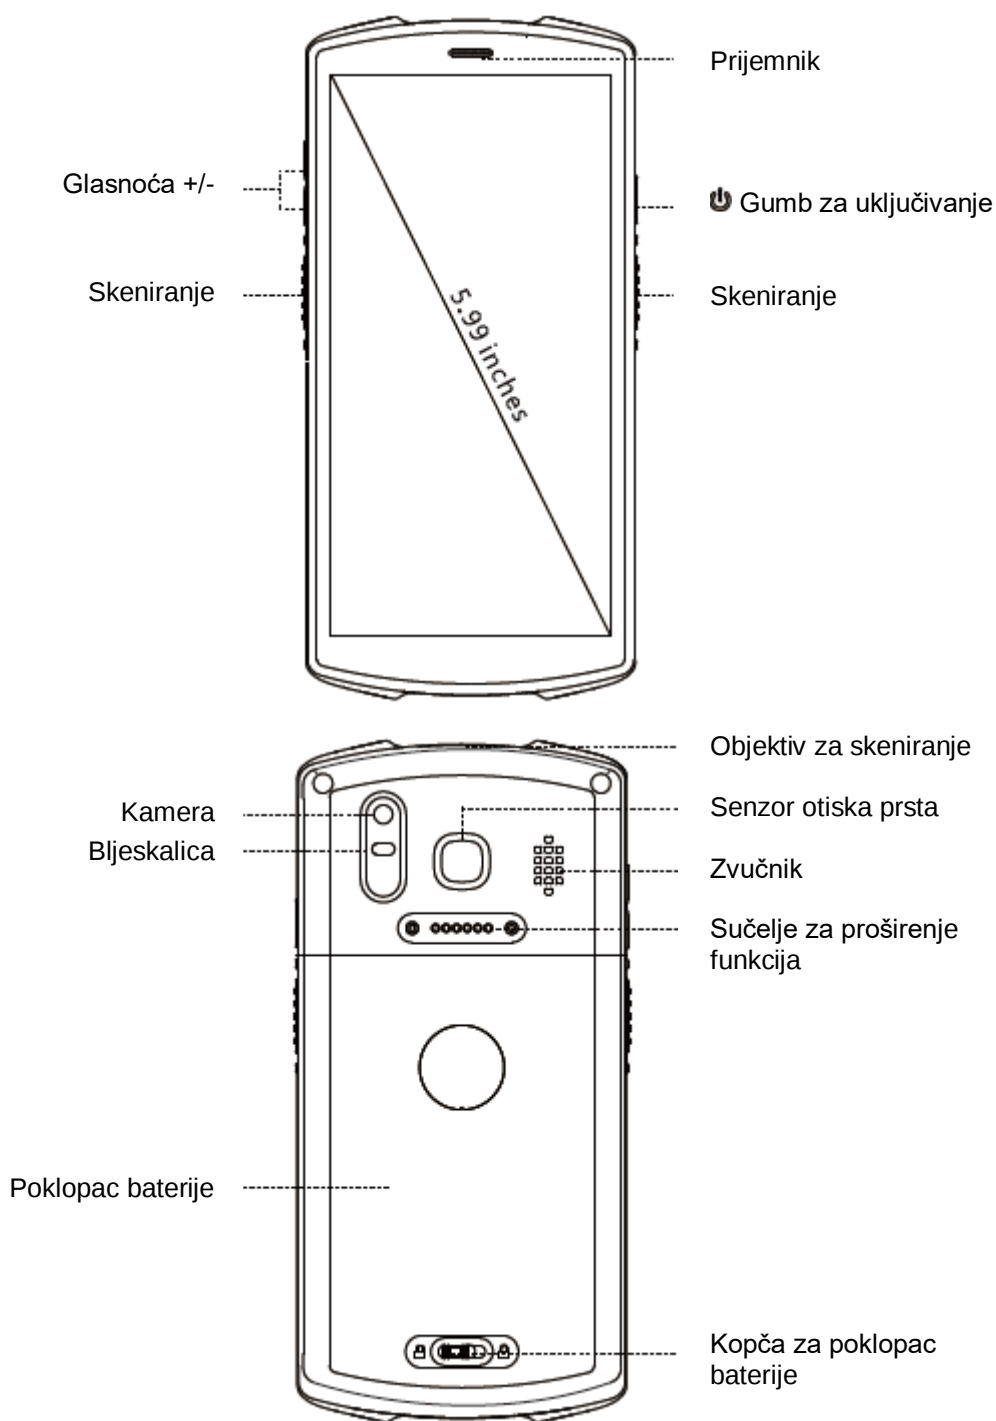


Tipka prečac


Snimka zaslona: "Gumb za uključivanje" + "Glasnoća +/-"

UKLANJANJE POKLOPCA BATERIJE


1. Povucite kopču poklopca odjeljka baterije udesno.

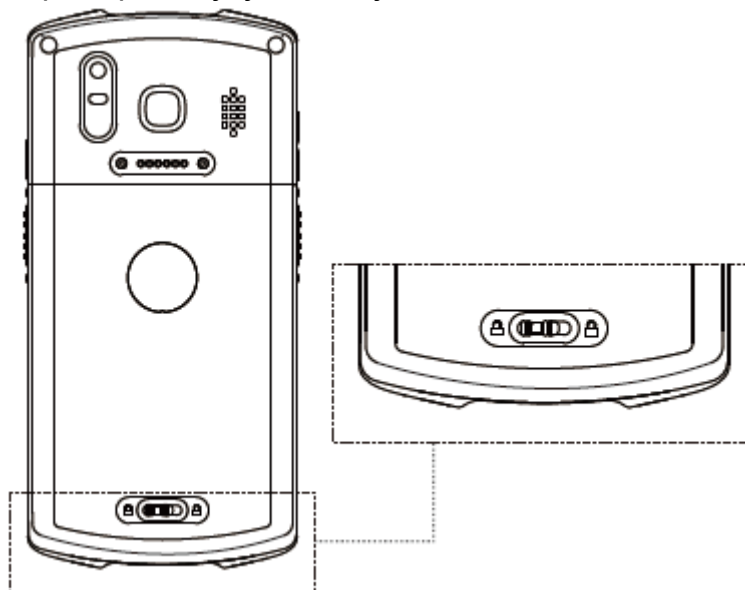

2. Gurnite poklopac odjeljka baterije u smjeru strelice.

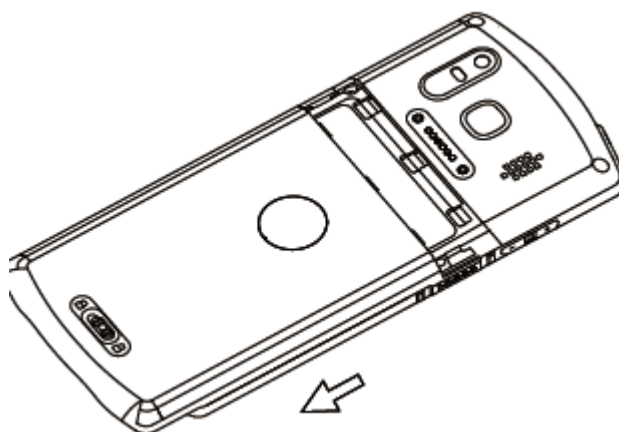


3. Otvorite poklopac odjeljka baterije kako biste uklonili bateriju.

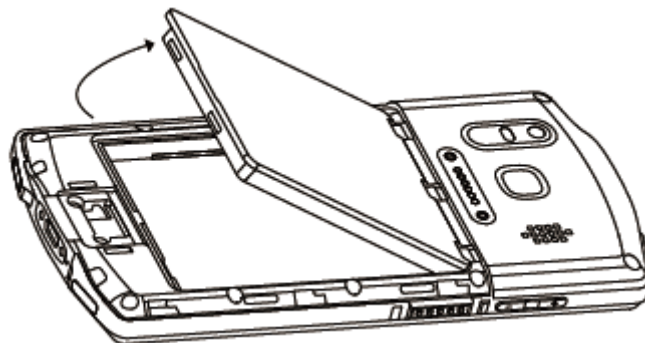

* Uklonite žutu naljepnicu s pozitivne i negativne elektrode baterije prije nego uključite uređaj.

UGRADNJA KARTICE SIM


1. Umetnite karticu SIM u utor kako je prikazano na slici.

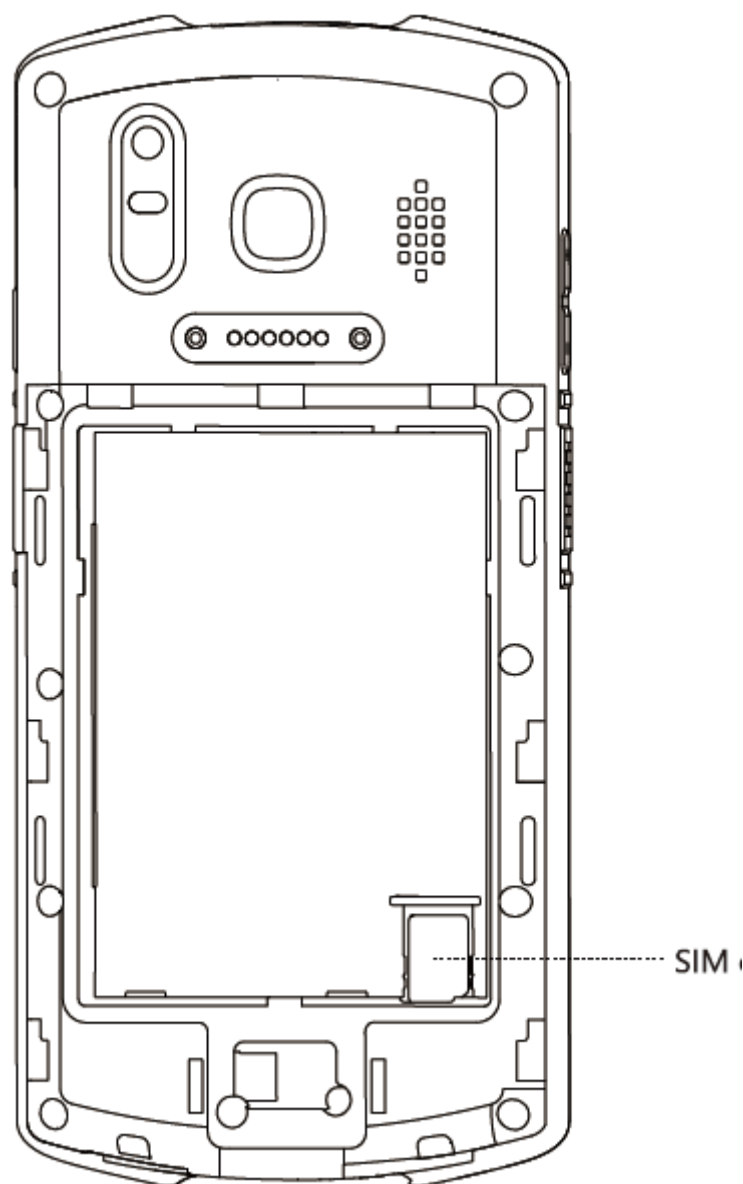

(Upozorenje: Ručni terminal podržava samo kartice Nano SIM).

PUNJENJE UREĐAJA

1. Utaknite kabel USB koji ste dobili uz uređaj u priključak za punjenje Type-C.
2. Koristite postolje za punjenje. (Postolje se kupuje zasebno.)

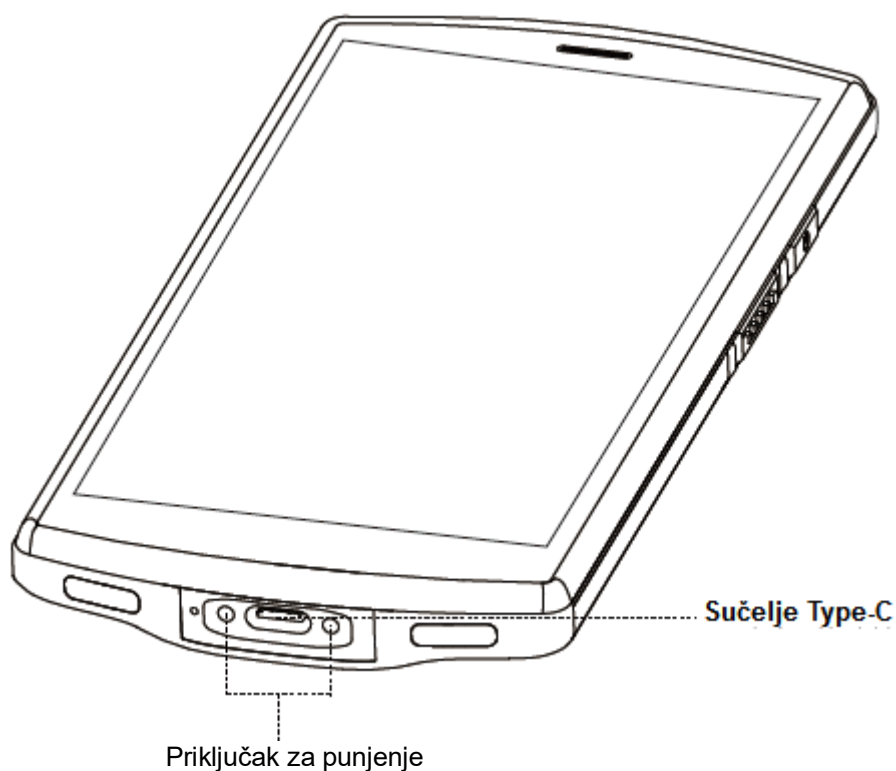

- * Kako biste onemogućili pretjerano pražnjenje baterije, punite je kada kapacitet baterije dosegne 20%. Isprazni li se baterija prekomjerno, punite je 20-30 minuta. Potom će indikator pokazati uobičajeno stanje napunjenosti.


SKENIRANJE (IZBORNA OPREMA)

Ima li uređaj funkciju za skeniranje (SCAN), postupite ovako:


1. Pokrenite aplikaciju SCANNER (vidi Sl. 1).
2. Pritisnite gumb za skeniranje na sučelju SCAN.



(Sl. 1)

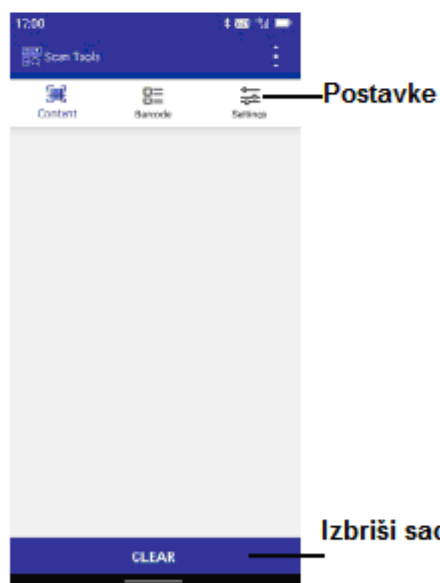

(Sl. 2)

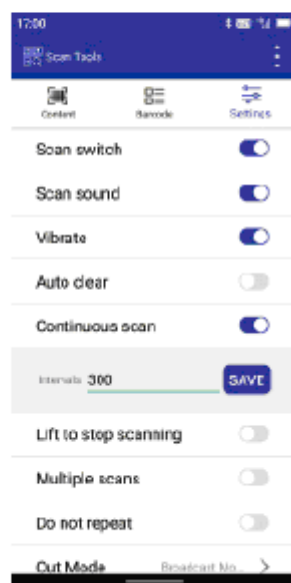



(Sl. 3)



NFC (IZBORNA OPREMA)

Ima li uređaj funkciju NFC, postupite ovako:

1. Pokrenite aplikaciju NFC (vidi Sl. 1).
2. U sučelju NFC, očitajte karticu u dometu funkcije NFC.

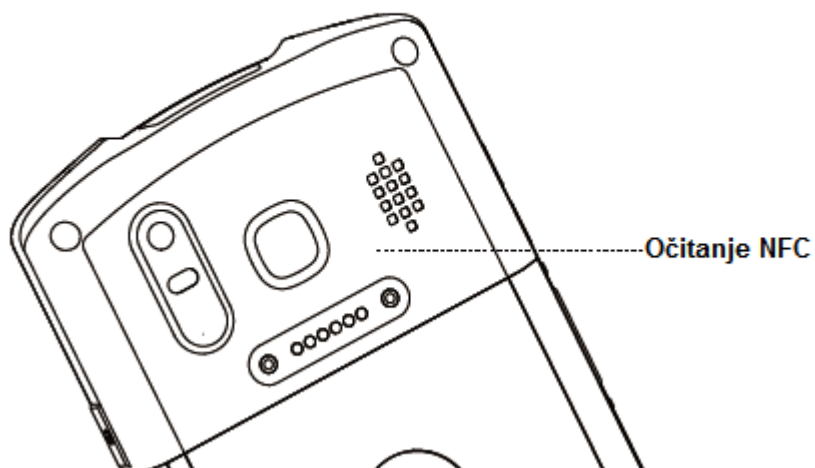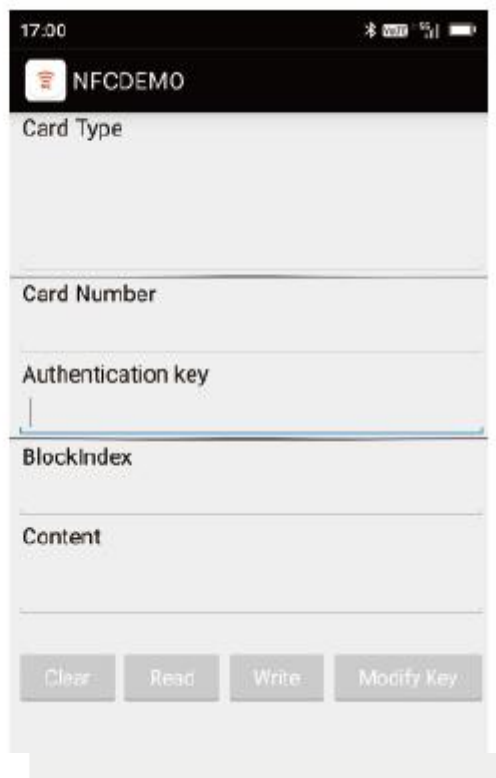

(Upozorenje: Funkcija NFC dio je izborne opreme. Prije nego koristite ovu funkciju, provjerite ima li je vaš uređaj.)


OTISAK PRSTA (IZBORNA OPREMA)

Ima li uređaj funkciju za očitavanje otiska prsta, postupite ovako:


1. Pokrenite postavke u programu (Sl. 1).
2. Pritisnite stavku fingerprint → fingerprint management → unlock with fingerprint (otisak prsta-upravljanje očitavanjem otiska prsta-otključaj pomoću otiska prsta).



(Sl. 1)

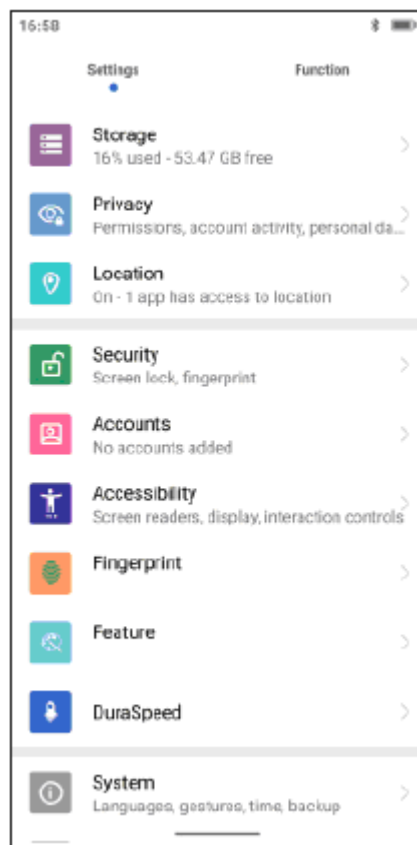

(Sl. 2)

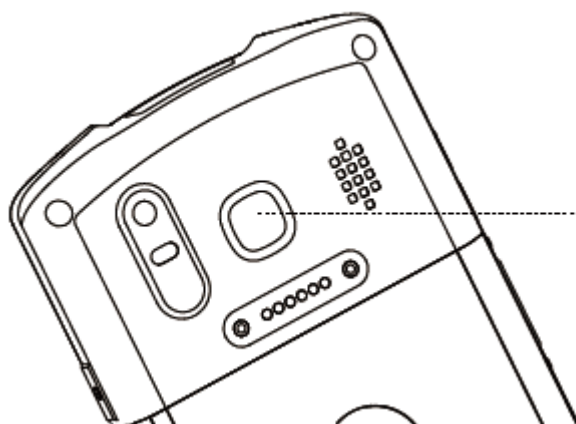


**Površina za
očitavanje otiska
prsta**

Upozorenje: Identifikacija otiskom prsta je funkcija izborne opreme. Provjerite odlikuje li se vaš uređaj ovom funkcijom prije nego je namjeravate koristiti.

AŽURIRANJE PUTEM INTERNETA

Terminal podržava ažuriranje putem Interneta pa možete preuzeti najnoviju verziju internog programa ovako:

1. Pokrenite stavku "Setting" - About phone (postavke-o telefonu)
2. Pritisnite stavku "System update" (ažuriranje sustava) i pokrenite sučelje za ažuriranje.
3. Pritisnite stavku "Update checking" (provjeri ažurnost) kako biste ažurirali operacijski sustav.

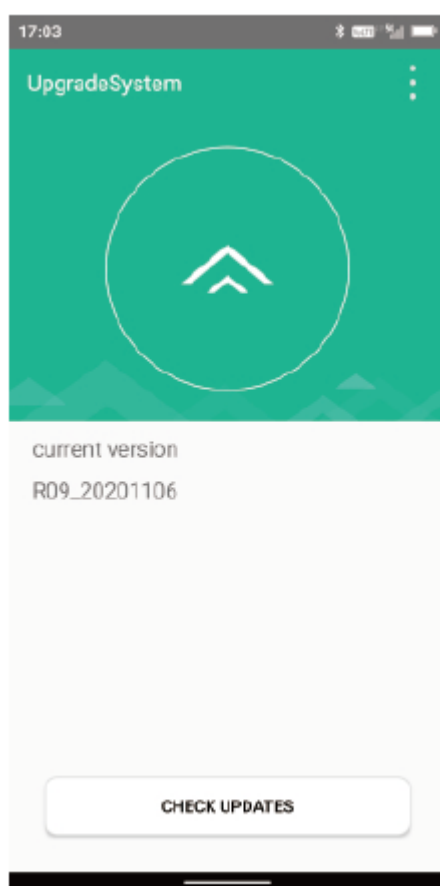

(Sl. 1)

ČESTA PITANJA

1. Kako mogu vratiti tvorničke postavke?

Označite stavku "Setting" → "System" → "Reset option" → "Factor data reset" (Postavke → Sustav → Mogućnost vraćanja postavki → Vraćanje tvorničkih postavki).

2. Zašto ne mogu pokrenuti terminal?

- (1) Nije li novi uređaj uključen, provjerite jeste li uklonili zaštitnu naljepnicu s elektroda baterije.
- (2) Držite pritisnite gumb za uključivanje 4 sekunde dok se ne uključi zaslon uređaja, a zatim otpustite gumb za uključivanje.
- (3) Provjerite je li baterija napunjena, stavite je u uređaj i napunite. Prikaže li se na zaslonu ikona za punjenje, punite neko vrijeme, a zatim ponovo pokrenite uređaj.

3. Terminal se ne može povezati s osobnim računalom.

Povezujete li terminal s osobnim računalom, a nema nikakve poruke, probajte koristiti drugi kabel ili drugo računalo.

4. Kada koristim skener, nema podataka, ali indikator skeniranja svijetli.

- (1) Pokrenite postavke skeniranja i provjerite je li omogućena stavka "keyboard output" (izlaz tipkovnice).
- (2) Kada ste provjerili, dvaput pokrenite demo program te ga uključite i isključite.

5. Uređaj ne može skenirati kodove.

- (1) Provjerite rade li oba gumba za skeniranje uobičajeno.
- (2) Provjerite podržava li skener te bar kodove.
- (3) Provjerite je li objektiv skenera i bar kod čist i bez zapreka.
- (4) Provjerite postavke skenera i vratite unaprijed zadane postavke.

6. Uređaj se ne puni.

- (1) Provjerite jesu li adapter i priključak za punjenje ispravni.
- (2) Niste li koristili uređaj duže vremena, punite ga 30 minuta. Zatim provjerite svijetle li indikatori.
- (3) Stavite bateriju iz uređaja koji se neometano uključuje, provjerite je li problem u bateriji ili u uređaju.

7. Kako ispravno koristiti bateriju?

Baterija je litij ionska. Ako nije napunjena, odmah je napunite. Ne dopustite da je baterija napunjena ni ispražnjena do kraja. Najbolje je držati bateriju na 50% kapaciteta kada je pohranjujete. Ne koristite li terminal duže vremena, izvadite bateriju iz uređaja i spremite.