


PRIRUČNIK

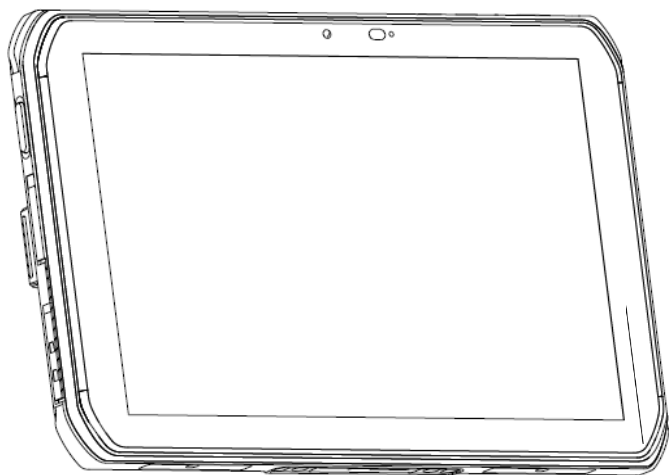


Zahvaljujemo što ste izabrali naš proizvod. Pažljivo pročítajte priručnik prije nego počnete koristiti uređaj.

OPIS PROIZVODA

1. Dijelovi uređaja

1. Senzor svjetla	6. Glasnoća +/-	11. Svjetiljka
2. Prednja kamera	7. Gumb za uključivanje	12. NFC
3. Lijeva prilagodljiva tipka	8. Desna prilagodljiva tipka	13. Stražnja kamera
4. PASM	9. Sučelje Type-C	14. Zvučnik
5. TF/SIM	10. Ulaz napajanja	15. Skener

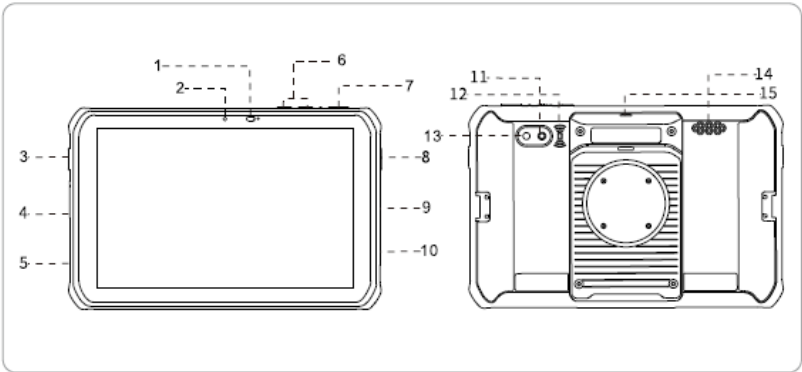


2. Tipke prečaci i prilagodljive tipke


Br.	Funkcija	Uputa za upotrebu
1	Snimka zaslona	Istovremeno pritisnite gumb za uključivanje i gumb za smanjivanje glasnoće "-"
2	Prilagodljiva tipka	Prilagođena konfiguracija - definiranje tipki prečaca
3	Sakrij virtualnu tipkovnicu	Prilagođena konfiguracija - sakrij virtualnu tipkovnicu

INSTALACIJA MEMORIJSKE ILI SIM KARTICE


1. Izaberite odgovarajući utor kako je prikazano na slici (Slika 1) i umetnite memorijsku (TF), SIM ili PASM karticu.
2. Podržana su dva načina rada: SIM+TF i SIM+SIM, kako je prikazano na Slikama 2 i 3.

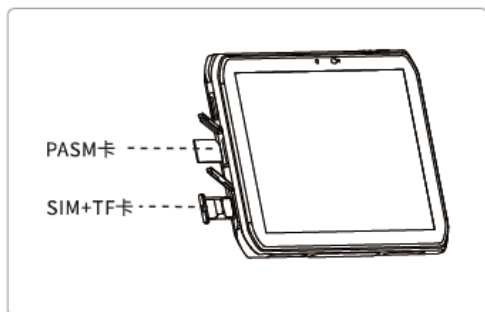

Slika 1

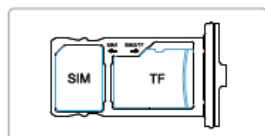

Slika 2

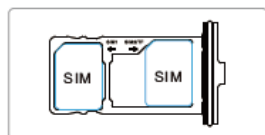

Slika 3


SKENIRANJE BAR KODA

1. Ima li uređaj mogućnost skeniranja, pratite upute u nastavku:


- * Pronađite ikonu skenera na popisu programa (Slika 1) i pokrenite program.
- * U sučelju za skeniranje (Slika 2), pritisnite gumb za skeniranje bar koda.
- * U sučelju za postavke (Slika 3), možete odrediti višestruko skeniranje.



Slika 1

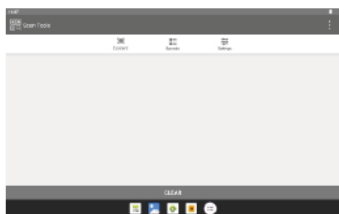

Slika 2

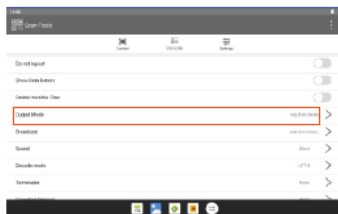

Slika 3

IZBORNE FUNKCIJE UREĐAJA



Kartica ID



NFC



Otisak prsta



UHF



LF



ETC

PUNJENJE UREĐAJA

1. Tri su mogućnosti na raspolaganju za punjenje uređaja



1. Istosmjerno sučelje



2. Sučelje Type-C



3. Priključna stanica

- Baterija se potpuno napuni za 3-4 sata, a u mirovanju traje više od 48 sati.
- Indikator svijetli crvenim svjetlom dok se baterija puni, zelenim kada je potpuno puna, a plavim dok traje skeniranje.

2. Napomena

- * Punjenje uređaja pomoću priključne stanice (kupuje se zasebno).
- * Kako biste onemogućili pretjerano pražnjenje baterije, punite je kada kapacitet bude manji od 20%.
- * Kada se aktivira zaštita od potpunog pražnjenja baterije, punite je 20-30 minuta, a potom će se uspostaviti uobičajeno punjenje.
- * Strogo je zabranjeno puniti bateriju dvama ili trima načinima istovremeno.

ČESTA PITANJA

1. Vraćanje tvorničkih postavki

Označite stavku "Setting" - "System"- "Reset option" - "Factory date reset" (postavke-sustav-mogućnosti za reset-tvorničke postavke).

2. Zašto ne mogu pokrenuti uređaj?

- (1) Ne pokrene li se novi uređaj, provjerite jeste li uklonili naljepnicu s baterije.
- (2) Držite pritisnut gumb za uključivanje 4 sekunde dok se ne aktivira zaslon, a zatim otpustite gumb.
- (3) Provjerite je li baterija puna, stavite je u uređaj. Prikaže li se ikona za punjenje na zaslonu, punite bateriju neko vrijeme, a zatim ponovo pokrenite uređaj.

3. Uređaj se ne može povezati s osobnim računalom

Povežete li uređaj i osobno računalo, a ne prikaže se poruka, promijenite kabel ili povežite s drugim računalom.

4. Kada koristim skener, nema podataka, ali indikator skeniranja svijetli

- (1) Pokrenite postavke skenera, označite stavku "keyboard output" (izlaz tipkovnice).
- (2) Nakon toga, resetirajte skener te isključite i pokrenite skener.

5. Uređaj ne može skenirati bar kod

- (1) Provjerite možete li koristiti gumb za skeniranje kako je uobičajeno.
- (2) Provjerite je li taj bar kod podržan.
- (3) Provjerite je li leća objektiva skenera lista, a bar kod čitljiv.
- (4) Provjerite postavke za skeniranje i vratite tvorničke postavke.

6. Baterija se ne puni

- (1) Provjerite jesu li adapter i priključak za punjenje ispravni.
- (2) Niste li koristili uređaj duže vremena, prvo punite bateriju 30 minuta, a potom provjerite svijetli li indikator.
- (3) Zamijenite bateriju kako biste utvrdili je li problem u bateriji ili uređaju.

7. Kako se pravilno koristi baterija?

Baterija je litij ionska. Kada nema napona, odmah je napunite. Ne ostavljajte potpuno punu ili praznu bateriju duže vrijeme. Najbolje je održavati bateriju na 50% kapaciteta kada je skladištite. Ne koristite li uređaj duže vremena, izvadite i spremite bateriju.