


CERTIFIKAT

MicroPOS SLK-TS500 termalni pisač Priručnik za korisnika

A Upozorenje

Sadržaj priručnika nije dozvoljeno proizvoljno mijenjati bez prethodne suglasnosti. Naša tvrtka zadržava pravo izmjene proizvoda u smislu tehnologije dijelova, programa i uređaja. Korisnici se mogu obratiti prodavatelju za dodatne informacije o proizvodu. Niti jedan dio ovog priručnika nije dozvoljeno reproducirati i slati u bilo kojem obliku ni bilo kojim sredstvom bez dopuštenja tvrtke Guangzhou Winprt Technology Co.,Ltd Technology Co.

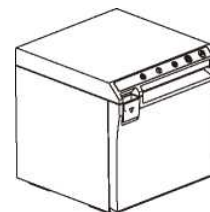

Držite priručnik pri ruci.

1 Sadržaj omota

- (1) Termalni pisač širine 80 mm
- (2) Izmjenični adapter (s kabelom)
- (3) Podatkovni kabel osim za priključak Ethernet
- (4) Priručnik za korisnika
- (5) Kolut papir širine 80 mm
- (6) Disk s programima (izborni)

x1
x1
x1
x1
x1
x1

2 Ugradnja koluta papira

Pisač koristi kolut termalnog papira širine 58 mm/80 mm/82.5 mm. Pratite upute u nastavku kako biste ugradili kolut papira:

- (1) Otvorite poklopac koluta papira.
- (2) Umetnite kolut papira kako je prikazano na slici.
- (3) Izvucite nešto papira i zatvorite poklopac.



Priručnik

Graničnik se može podešavati prema širini papira



3 Funkcije

① Upute za samoispitivanje: nazivi dijelova i funkcije

- (1) Gumb FEED

Pritisnite gumb za pomicanje papira prema naprijed. Držite gumb pritisnut za stalno pomicanje papira.

- (2) Gumb POWER (I)

Držite gumb pritisnut 1-2 sekunde kako biste uključili ili isključili pisač.

- (3) Indikator LED STATUS (stanje) (I)

- (4) Indikator LED PAPER (papir)

FEED
POWER
POWER
ERF
PAI

Radno stanje	Bljeska	Indikator LED
Zatvoren poklopac papira (papir uloženi)	Greška	Ne svijetli
	Papir	
Zatvoren poklopac		Indikator Paper (papir) bljeska

(5) Indikator LED POWER (napajanje)

Kada Indikator POWER svijetli, pisač je uključen, a kada ne svijetli pisač je isključen.

② Upute za samoispitivanje:

Provjerite je li pisač priključen na izvor napajanja i uključite ga. Držite pritisnut gumb FEED i istovremeno uključite pisač. Otpustite gumb FEED kada indikatori ERROR i PAPER dvaput bljesnu istovremeno. Pisač će automatski ispisati probnu stranicu uključujući stanje i konfiguraciju.

③ Kako se pokreće heksadecimalni način rada

Provjerite je li pisač priključen na izvor napajanja. Pritisnite gumb FEED i istovremeno uključite pisač. Pričekajte dok indikatori ERROR i PAPER dvaput ne bljesnu istovremeno, a kada indikator ERROR zasvijetli postojano otpustite gumb FEED. Printer je sada u heksadecimalnom načinu rada. Pritisnite gumb FEED dvaput te će pisač automatski ispisati poruku "Hexadecimal Dump" u prvom retku papira pokazujući heksadecimalni kod. Pritisnite gumb FEED tri puta za povratak u uobičajeni način rada.

④ Inicijalizacija

Provjerite je li pisač priključen na izvor napajanja. Pritisnite gumb FEED i istovremeno uključite pisač. Kada indikatori ERROR i PAPER dvaput bljesnu istovremeno, pričekajte dok ne zasvijetli indikator ERROR, a potom ponovo indikatori ERROR i PAPER ne bljesnu dvaput. Otpustite gumb FEED kada začujete zujalo. Pisač je inicijaliziran te su vraćene tvornički zadane postavke.

4. Povezivanje kabela

- A. Utaknite kabel adaptera u sučelje pisača za napajanje.
- B. Utaknite podatkovni kabel u priključak pisača.
- C. Povežite ladicu za novac i pisač.



Čišćenje

Očistite glavu pisača dogodi li se nešto od sljedećeg:

- (1) Nejasan ispis.
- (2) Nejasni okomiti stupci na papiru.
- (3) Buka pri izlazu papira iz pisača.

Postupak za čišćenje:

- (1) Isključite pisač i otvorite poklopac papira. Izvadite kolut s papirom.
- (2) Nakon ispisa, termo glava može biti vrlo vruća. Pričekajte dok se ne ohladi prije nego počnete čistiti.
- (3) Očistite termo elemente glave vatom navlaženom alkoholnim otapalom.
- (4) Pričekajte dok alkohol potpuno ne ispari pa zatvorite poklopac. Ispišite probnu stranicu.